

# Nachfüllanleitung für Epson Drucker

Vor dem Befüllen die Patrone auf den Kopf legen , die Auslassöffnung mit Zewa gut reinigen und mit Tesa Verschließen.

Die Patrone muß nach dem Befüllen zusammen mit dem Tesa eingestezt werden damit der Drucker sie als neue Patrone erkennt..

Entfernen Sie auf der Oberseite der Patrone den Aufkleber , unter diesem befinden sich die Einfüllöffnungen , manchmal muß auch ein Loch gebohrt werden.

Befüllen sie die Patrone( jede Farbe ) langsam mit ca. 5ml Tinte je Kammer und Farbe.


Die Befüllungsöffnung mit Tesa verschließen

Die Belüftungsöffnung nicht verschließen .

Vor dem einsetzen Patronen ca 1-2 Stunden ziehen lassen.



Stylus Color Pro / XL

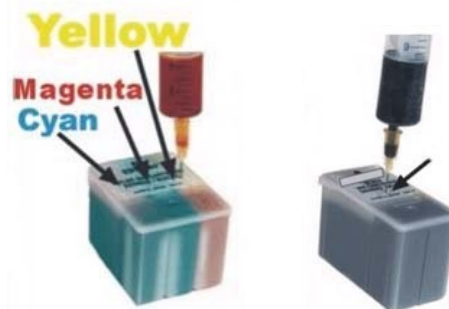

Stylus Color II / IIS / 200 / 820  
MJ850K / 1500



Stylus Color 300



Stylus Color 440 / 480 / 580 / 460 / 640 / 660  
670 / 740 / 760 / 860 / 1160  
Stylus Scan 2000 - 2500



Stylus Color 400 / 500 / 600 / 800  
850 / 1520

**Für diese Drucker benötigen Sie einen Resetter**

680 / 685 / 777 / 880 / 900 / 980  
C20 / C40 / C41 / C42 / C43 / C44  
C50 / C60 / C61 / C62 / Cx3200