


Nachfülltinte für Lexmark

Schwarze Patronen ca. 20 ml
Farbe ca. 5 ml je Farbe

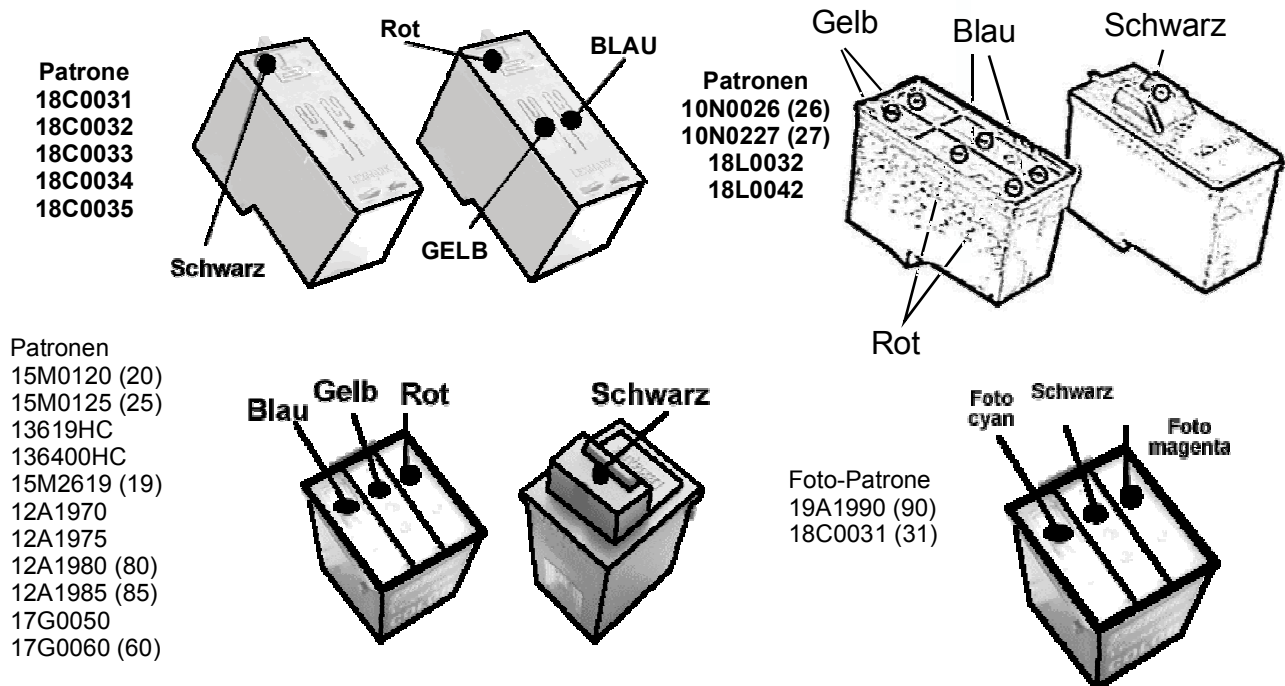

Lexmark Farbe

1. Die Einfüllöffnungen befinden sich unter dem Deckel. Oder unter dem Aufkleber .
Heben Sie diesen vorsichtig mit einem Messer von der Patrone ab.
2. Stecken Sie die Einfüllnadel auf die Spritze und füllen Sie diese mit der gewünschten Tinte.
3. Führen Sie die Einfüllnadel in die entsprechende **Einfüllöffnung** und drücken Sie diese vorsichtig in die Mitte der Patrone.
4. Spritzen Sie langsam max. 4-5ml. Tinte je Farbe ein.
5. Nach Beendigung des Abfüllvorgangs setzen Sie den Deckel wieder auf und sichern ihn mit Klebeband.

Lexmark Schwarz

1. Die Einfüllöffnung befindet sich in der Mitte des Deckels. Oder unter dem Aufkleber .
2. Führen Sie die Einfüllnadel durch die Einfüllöffnung in die Mitte der Patrone. Spritzen Sie langsam max. 5 - 10 ml ein

Aufbrechen der Patrone

Mit einem Cutter Messer sich um den Rand der Patrone herumarbeiten und wenn man den Durchbruch geschafft hat vorsichtig den Deckel mit einem Schraubendreher aushebeln.

Drucker erkennt Patrone nicht

An einem Z51 ist uns folgende Macke aufgefallen, die Kontaktplatte im inneren des Drucker die an die Patrone angepresst wird ist nur ein Folienleiter. Dieser ist im unteren Bereich ziemlich schnell verschmutzt, dies passiert auch wenn nur originales Verbrauchsmaterial eingesetzt wird. In diesem Fall zeigt der Drucker einen Blink-Code an der nicht im Handbuch dokumentiert war und reagierte auch nicht mehr auf das öffnen des Druckerdeckels. Nach Reinigung der Kontaktplatte funktionierte er wieder einwandfrei.

Hinweis:

**Leere Patronen sollten sofort nachgefüll werden. Oder besser:
Die Patrone nie ganz leer drucken, sondern öfter kleinere Mengen nachfüllen.**

Lexmark ist ein eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, wir sind mit diesen Herstellern nicht verbunden, angegebene Hersteller und Typenbezeichnungen dienen ausschließlich der Orientierung.